

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter *

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur *

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo *

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

РУС Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *

* www.funfactory.de

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.




FUN Magnetic Plug
CLICK 'N' CHARGE, revolutionäre Technik – MADE BY FUN FACTORY!
 Aufregende Stimulation und höchster Lustgewinn mit der neuen CLICK 'N' CHARGE-Technologie: wiederaufladbar, dank dem »FUN Magnetic Plug«, dem FUN FACTORY Universal-Ladestecker für alle Vibratoren der CLICK 'N' CHARGE Generation.

Aufladung mit dem »FUN Magnetic Plug«
 Der im Toy befindliche Akku wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen: Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des „Knopfs“ mit den magnetischen Flächen des FUN-Logos am Vibrator. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladeprozess müssen dabei die beiden Logos vollständig parallel übereinander liegen. Der »FUN Magnetic Plug« haftet nur in einer Position auf den Ladekontakten!

Das rote Leuchten des FUN-Logos auf dem Magnetstecker signalisiert, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.

Wird das Toy während des Betriebs mit dem »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tiptasten wieder in Vibration versetzt werden, sobald der »FUN Magnetic Plug« entfernt wurde.

- Wichtige technische Hinweise:**
- Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im Bereich des Toy-Motors ist normal. Das Netzteil ist dauerkurzschlussfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf!
 - Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Ladestecker/Adapter verwenden.
 - Magnetkontakte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.
 - Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).
 - Netzteil und Toy nicht ins Feuer werfen.
 - Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
 - Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.
 - Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetladestecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.
 - Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)

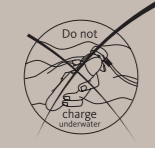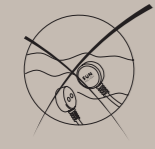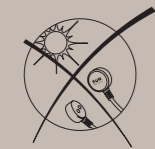

- Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Toys, der Verpackung bzw. des Aufladesteckers bringen, da diese unter Umständen durch den am Umkarton angebrachten, sowie durch den im Aufladestecker und am Toy befindlichen Magneten, beschädigt werden können.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie zum Beispiel Herzschrittmacher beeinflussen. Es wird empfohlen weder den Vibrator noch Aufladestecker nicht direkt über dem Herzschrittmacher zu verwenden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

- ACHTUNG!**
- **Das Ladegerät niemals im Bad oder in der Badewanne verwenden!**
 - **Das Ladegerät unbedingt von Wasser und jeglicher feuchter Umgebung fernhalten!**
 - **Das Toy kann nur ohne das Ladegerät (»FUN Magnetic Plug«) in Betrieb genommen werden!**

Technische Daten:
»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:
 100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Für unsere Umwelt
 Der Aufladeprozess der Vibratoren aus der CLICK 'N' CHARGE Serie von FUN FACTORY erfolgt ausschließlich über den original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«. Damit leistet die FUN FACTORY einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Bitte beachten Sie, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. Akkumulatoren nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie daher für eine umweltgerechte Entsorgung elektronischer Geräte und der Verpackung. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

FUN Magnetic Plug
CLICK 'N' CHARGE, revolutionary technology – MADE BY FUNFACTORY®!
 Get the most thrilling stimulation and the greatest passion with the new CLICK 'N' CHARGE technology. Rechargeable with »FUN Magnetic Plug«, the FUNFACTORY® universal charging plug for rechargeable vibrators from the CLICK 'N' CHARGE generation.

Charging vibrators with the »FUN Magnetic Plug«
 The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«:

To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the vibrator. Take note: for the charging process to be completed successfully the two logos must be placed completely and parallel over each other. The »FUN Magnetic Plug« sticks only when positioned on the loading contact point!

The red light of the FUN logo on the magnetic plug indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

If the toy is connected with the »FUN Magnetic Plug« while in use, the vibrator automatically switches off. The toy can be put into operation again using the control panel as soon as the loading plug is removed.

- Important technical infos:**
- A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the area of the toy motor is normal. The power source part is always short-circuit proof although it warms up!
 - To charge the toy, please only use the original FUNFACTORY® – CLICK 'N' CHARGE plug/adaptor!
 - Prevent magnet contact of the »FUN Magnetic Plug« with metallic surfaces, otherwise a short circuit is possible!
 - Do not leave out in the sun (i.e. in the car)!
 - Do not throw into fire!
 - In case of fire do not use water!
 - The battery's protective circuit prevents overloading/ total discharge.
 - If the operation display (LED) on the magnet charge plug and/or the wall power supply does not light up, then remove from power source.
 - When not in use always remove from power source! (saves energy: unnecessary use of electricity in stand-by-modus)
 - Card with magnetic strips (i.e. credit cards) should not come into contact with the toy or packaging for charging plug because these, under certain circumstances, could be damaged by the magnets placed on the outer packaging as well as magnets on the charging plug and the toy.
 - Magnet field could affect mechanical and electronic components, for example in pacemakers. It is therefore recommended not to place the vibrator or the »FUN Magnetic Plug« directly over the pacemaker. Please contact your doctor for further information.
- WARNING!**
- **Never use charger in the bathroom or bathtub!**
 - **Charger must be kept away from water and any moist environment!**
 - **The toy can only be operated without the charger (»FUN Magnetic Plug«)**

Technical Data:
»FUN Magnetic Plug« | Network part:
 100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

For our environment
 The charging process takes place using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used in the future for all vibrators

from FUNFACTORY® using the CLICK 'N' CHARGE technology. In doing so, FUNFACTORY® performs an important service for the environment and climate.

Please note that electronics and old appliances should not be disposed of with the regular garbage. Please dispose of electronics and packaging in an environmentally friendly way and use the recycling possibilities available. The blister is made of environmentally friendly PET material.

FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

FUN Magnetic Plug
CLICK 'N' CHARGE, une technique révolutionnaire – MADE BY FUN FACTORY!
 Une stimulation excitante et un gain de plaisir maximum grâce à la nouvelle technologie CLICK 'N' CHARGE: rechargeable, grâce au »FUN Magnetic Plug«, le chargeur universel FUN FACTORY pour tous les vibromasseurs de la génération CLICK 'N' CHARGE.

Chargement des vibromasseurs avec le »FUN Magnetic Plug«
 L'accumulateur qui se trouve dans le jouet se recharge simplement à l'aide du »FUN Magnetic Plug«: pour cela, branchez la fiche dans une prise de courant. L'ampoule sur le bloc secteur s'allume. Reliez ensuite en un seul clic les points de contact magnétiques du «bouton» aux surfaces de contact du logo FUN sur le vibromasseur. Attention: pour obtenir une bonne opération de chargement, les deux logos doivent être parfaitement superposés. Le »FUN Magnetic Plug« n'adhère aux contacts de recharge que sur une position!

La lumière rouge du logo FUN sur la fiche magnétique indique que le vibromasseur est en mode charge. La lumière rouge s'éteint, dès que cette opération est terminée. Le jouet est désormais complètement rechargé et le »FUN Magnetic Plug« peut être déconnecté du vibromasseur.

Si pendant le fonctionnement, vous reliez le jouet au »FUN Magnetic Plug«, le vibromasseur s'éteindra. Il pourra être remis en mode vibration en appuyant sur les touches d'impulsion, dès que vous aurez déconnecté le chargeur.

- Indications techniques importantes:**
- Une légère émission de chaleur de la fiche magnétique (due au circuit par LED) et au niveau du moteur du jouet est normale. Le bloc secteur résiste aux courts-circuits permanents, toutefois une faible émission de chaleur est possible!
 - Utilisez uniquement le chargeur/adaptateur original »FUN Magnetic Plug« pour recharger le jouet.

- Évitez l'adhérence des contacts magnétiques du »FUN Magnetic Plug« à des surfaces métalliques, car vous pourriez provoquer un court-circuit.
- Ne pas laisser le jouet exposé en plein soleil (par ex. dans la voiture).
- Ne pas jeter le jouet, ni le bloc secteur au feu.
- En cas d'inflammation ou de départ de feu, ne pas avoir recours à l'eau.
- Un système de disjoncteur de l'accumulateur empêche une surcharge/décharge totale.
- Si l'indicateur de fonctionnement (LED) ne s'allume pas sur le chargeur magnétique et/ou sur le bloc secteur, retirez-le immédiatement de la prise.
- En cas de non-utilisation, ne le laissez pas dans la prise. (Économie d'énergie: consommation inutile d'électricité en mode veille)
- Ne laissez pas de cartes à bande magnétique (par ex. cartes de crédit) à proximité du jouet, de l'emballage et du chargeur, celles-ci pourraient être détériorées par les aimants se trouvant sur le carton d'emballage et sur le jouet.
- Les champs magnétiques peuvent causer des interférences sur des composants mécaniques et électroniques par exemple sur des stimulateurs cardiaques. Il est recommandé de ne pas utiliser le vibromasseur ou le »FUN Magnetic Plug« directement sur le stimulateur cardiaque. Demandez conseil à votre médecin pour obtenir d'autres informations.

- ATTENTION!**
- **N'utilisez jamais le chargeur dans la salle de bains, ni dans la baignoire!**
 - **Évitez le contact du chargeur avec l'eau et son utilisation dans une endroit humide!**
 - **Le jouet ne peut être mis en marche que s'il a été déconnecté du chargeur (»FUN Magnetic Plug«)!**

Données techniques:
»FUN Magnetic Plug« | Bloc secteur:
 100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Pour notre environnement
 Le chargement se fait uniquement au moyen de la prise FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« original qui est utilisée pour tous les futurs vibromasseurs rechargeables de FUN FACTORY à la technologie FUN FACTORY à CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Veillez à ne pas jeter les appareils électriques et accumulateurs usagés dans les ordures ménagères. Veillez à utiliser les possibilités de recyclage respectueuses de l'environnement. Le blister est fabriqué dans une matière PET non polluante.

ESPAÑOL

FUN FACTORY: símbolo de juguetes de alta calidad, formas estéticas y materiales inofensivos al cuerpo. El diseño perfecto y armónico, combinado con funcionalidad convincente, hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

FUN Magnetic Plug
¡CLICK 'N' CHARGE, técnica revolucionaria – MADE BY FUN FACTORY!
 Estimulaciones emocionantes y el más puro placer con la nueva tecnología CLICK 'N' CHARGE: recargable gracias al »FUN Magnetic Plug«, un cargador universal para todos los vibradores de la generación CLICK 'N' CHARGE.

Recarga de los vibradores con el »FUN Magnetic Plug«
 El acumulador que se encuentra en el juguete se recarga por medio del »FUN Magnetic Plug«: poner el enchufe universal en la clavija. La luz se enciende. Una con un click el punto de contacto metálico del botón con la superficie magnética del logo FUN en el vibrador. Atención: para un proceso de recarga con éxito los dos logos tienen que coincidir perfectamente. El »FUN Magnetic Plug« se adhiere sólo en una posición con los contactos de carga.

La luz roja del Logo FUN en el enchufe magnético señala que el vibrador se está cargando. Cuando este proceso termina, la luz roja se apaga. El juguete está totalmente recargado y el »FUN Magnetic Plug« puede ser retirado del vibrador.

El vibrador se apaga si, siendo utilizado el juguete, se conecta con el »FUN Magnetic Plug«. El juguete puede ponerse nuevamente en funcionamiento por medio de las teclas tan pronto como se retire el enchufe.

- Importantes indicaciones técnicas:**
- Un ligero aumento de la temperatura en el enchufe magnético (producido por la conexión con el LED) y en el motor del juguete es normal. El bloque de alimentación está protegido contra cortocircuitos, pero si puede producirse un ligero calentamiento.
 - Para recargar el juguete se debe utilizar el original enchufe/adaptador »FUN Magnetic Plug«.
 - No conectar las partes magnéticas del »FUN Magnetic Plug« a superficies metálicas porque podría existir peligro de cortocircuito.
 - No dejar al sol (por ejemplo en el coche).
 - No arrojar al fuego el enchufe o el juguete.
 - Si arde, no apagar con agua
 - El circuito protegido de los acumuladores impide la sobrecarga/descarga completa.
 - Si los indicadores de funcionamiento (LED) en la superficie magnética o en el enchufe no están iluminados, por favor separad de la red.
 - Si no va a ser utilizado hay que tenerlo siempre separado de la red. (ahorro de energía: consumo de electricidad innecesario si permanece enchufado)
 - No poner tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) cerca del juguete, del envase, o del cargador, porque eventualmente, debido a los imanes del paquete, del cargador o del juguete, pueden ser dañados.
 - Campos magnéticos pueden influenciar aparatos electrónicos o mecánicos como por ejemplo marcapasos. Se aconseja no utilizar el vibrador o el »FUN Magnetic Plug« sobre el marcapasos. Por favor, consulte a su médico para más información.

MADE IN GERMANY

CLICK 'N' CHARGE

¡ATENCIÓN!

- ¡No utilizar nunca el cargador en el baño o en la bañera!
- ¡Mantener el cargador alejado del agua o de ambientes húmedos!
- ¡El juguete sólo se puede utilizar sin el cargador (»FUN Magnetic Plug«)!

Datos técnicos

»FUN Magnetic Plug« | Cargador:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Protección del medio ambiente

El proceso de recarga funciona a través del »FUN Magnetic Plug«, original de FUN FACTORY que puede ser utilizado para todos los vibradores recargables de FUN FACTORY que funcionan con la técnica CLICK 'N' CHARGE. Con esto contribuimos a la protección del clima y del medio ambiente.

Por favor acuerdese que los aparatos eléctricos o electrónicos viejos, así como los acumuladores no se depositan en la basura domestica . Procure tanto para aparatos electrónicos como para el empaquetado el tipo de desecho adecuado para proteger el medio ambiente. Utilice las posibilidades de reciclaje a su alcance. El empaquetado está fabricado con PET, un material no contaminante.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, tecnologia rivoluzionaria – MADE BY FUN FACTORY!

Concediti le stimolazioni più esaltanti e grande passione con la nuova tecnologia CLICK 'N' CHARGE. Ricaricabili con »FUN Magnetic Plug«, il Caricatore universale FUN FACTORY per ricaricare i vibratori della generazione CLICK 'N' CHARGE.

Ricaricare i vibratori con il »FUN Magnetic Plug«

La batteria nel vibratore può essere facilmente caricata con l'ausilio del »FUN Magnetic Plug«:

Inserire il caricabatterie universale in una presa di corrente, una spia luminosa si accenderà. Con un leggero "click" connettere il punto metallico di contatto sulla testina del caricabatterie con la zona di contatto sul vibratore che è situata in corrispondenza della scritta FUN. ATTENZIONE: affinché il processo di ricarica sia effettuato correttamente le due scritte FUN, quella sul vibratore e quella sulla testina del caricabatterie, devono essere perfettamente sovrapposte.

Quando la luce della scritta FUN sul magnetic plug è rossa, indica che il vibratore si sta ricaricando. La luce rossa si spegne quando il processo di

ricarica è terminato. Ora il Toy è carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso dal vibratore.

Se il toy viene acceso mentre è ancora connesso al »FUN Magnetic Plug«, si spegnerà automaticamente. Appena il connettore del caricabatterie viene rimosso, il toy sarà nuovamente pronto ad operare con l'ausilio dei tasti.

Importanti Informazioni tecniche:

- Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
- Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale!
- Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esserci un cortocircuito!
- Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!
- Non gettare nel fuoco!
- In caso di fiamme non usare acqua!
- Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!
- Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sul caricabatterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
- Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
- Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.
- Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy o il »FUN Magnetic Plug« ed il caricabatterie vicino a Pace Makers. Contattare il proprio medico.

ATTENZIONE!

- Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia
- Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi
- Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«

Dati tecnici:

»FUN Magnetic Plug« | Caricabatterie:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Per l'ambiente

Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente. Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Pregasi notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti

seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

Responsabilità

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso.

Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet estetičnye erotičeskie igruški, sdelannye iz vysokokachestvennyh i priyatnyh dla koži materialov. Sovertsennyj dizajn i garmooničnaja vneshnost' kombinirujut s bezuprechnoj funkcionálnost'ju, pridajut vseim izdelijam FUN FACTORY ih nepovtorimost'. Kachestvo „Made in Germany“.

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, революционная техника – MADE BY FUN FACTORY!

Волнующая и наивысшая степень желания с новой т CLICK технологией CLICK 'N' CHARGE – технологией: перезаряжаемый, благодаря универсальному штекеру подзарядки »FUN Magnetic Plug« от FUN FACTORY для всех вибраторов поколения CLICK 'N' CHARGE.

Зарядка вибраторов »FUN Magnetic Plug«

Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью »FUN Magnetic Plug«:

Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с контактными полями логотипа »FUN«. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно.

Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. Как только „красный свет“ перестанет светиться- это означает что процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить из вибратора.

Если во время использования вибратор соединен с штекером »FUN Magnetic Plug«, изделие выключиться. Вибратор может снова включиться с помощью нажатия на кнопки в том случае, если штекер отсоединен от вибратора.

Важные технические указания:

- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' CHARGE!

- Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!
- При возгарании не тушить водой!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перегрузку / разгрузку.
- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!
- В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в модусе Stand-by).
- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близости изделия, упаковки или штекера для подзарядки, так как изделие может повредиться при определенных обстоятельствах из-за находящихся на упаковке и штекере для подзарядки магнитов.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного маятника. Рекомендуется не использовать вибратор или »FUN Magnetic Plug« непосредственно в близи с сердечным маятником. Пожалуйста, в случае возникших вопросов свяжитесь для консультации с Вашим врачом.

Внимание!

- Никогда не используйте зарядное устройство в ванной!
- Зарядное устройство необходимо хранить в сухом помещении и вдали от воды!
- Изделие может быть принято в использование только без зарядного устройства (»FUN Magnetic Plug«)!

Технические данные:

»FUN Magnetic Plug« | Блок питания:

100-240 вольт AC | 50/60 герц | максимально. 3 Вт. / 80 ма | 7,5 вольт DC / 300 mA

Для окружающей среды

Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY magnetic plug устройстве, которое используется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY с технологией CLICK 'N' CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный взнос в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.


Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковки. Следите за экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования

- 1 „Knopf“ des »FUN Magnetic Plug« mit integrierter LED
- 2 „Knopf“ des »FUN Magnetic Plug« mit metallischen Kontaktpunkten
- 3 Netzstecker (verschiedene Standards)

- 1 „button“ of »FUN Magnetic Plug« with integrated LED
- 2 „button“ of »FUN Magnetic Plug« with metallic contact points
- 3 network part (several standards)

- 1 «bouton» »FUN Magnetic Plug« avec LED intégrée
- 2 «bouton» »FUN Magnetic Plug« avec aimants de contact
- 3 prise secteur (différents standarts)

- 1 “botón” de »FUN Magnetic Plug« con LED integrado
- 2 “botón” de »FUN Magnetic Plug« con puntos de contacto metálicos
- 3 cargador (estándars diferentes)

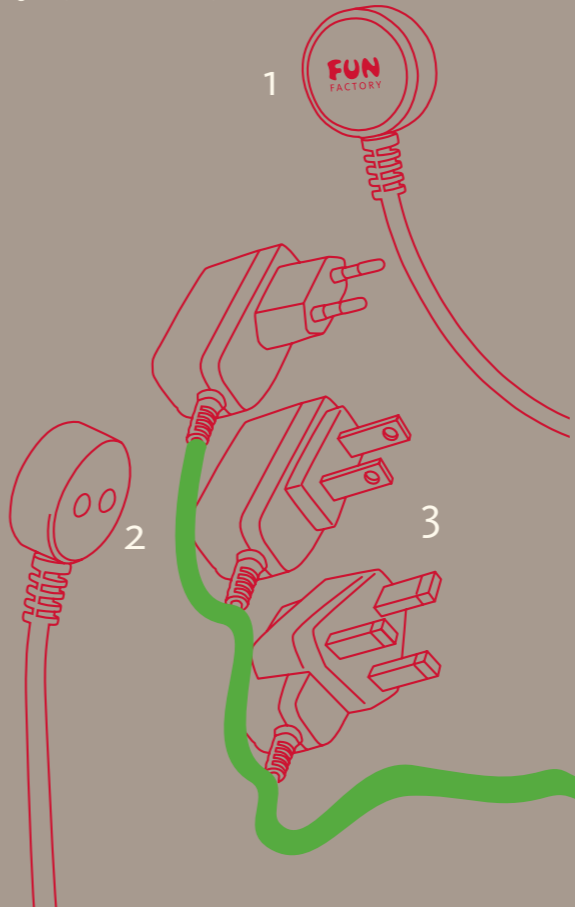

love yourself!

love yourself!
CLICK 'N' CHARGE

FUN
FACTORY

love yourself!

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de
www.funfactory.de

Gebrauchsanweisung

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации



FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE

FUN
FACTORY

FUN
FACTORY

00

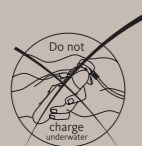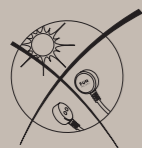

SVENSKA

FUN FACTORY står för attraktiva, erotiska produkter tillverkade av hypoallergeniskt material med hög kvalitet. De unika egenskaperna i FUN FACTORY-produkterna skapas av perfekt helhetsdesign och oförglömligt resultat. Utmärkt kvalitet "Made in Germany".

FUN Magnetic Plug CLICK 'N' CHARGE, revolutionär teknik – MADE BY FUN FACTORY!

Spännande stimulation och fördelarna med den nya CLICK 'N' CHARGE-teknologin: kan återuppladdas tack vare »FUN Magnetic Plug«, FUN FACTORY universalstiftkontakt för alla vibratorer bland CLICK 'N' CHARGE generationen.

Uppladdning med »FUN Magnetic Plug«

Akkumulatören som finns i Toy laddas helt enkelt upp med hjälp av »FUN Magnetic Plug«: Stick in universal-stickproppen i eluttaget. Nätledens ljus lyser upp. Anslut „knappens“ metalliska kontaktpunkter med magnetytorna på FUN-Logo vid vibratören med hjälp av ett klick. Se upp: Båda logon måste ligga helt parallellt ovanpå varandra för att laddningsprocessen ska vara framgångsrik. »FUN Magnetic Plug« häftar endast vid ena sidan av laddningskontakten!

I och med att de röda ljusen på FUN-logos magnetytor lyser upp signaliseras att vibratören laddas upp. „De röda ljuset“ slocknar så fort som processen är avslutad. Toy är nu helt uppladdad och »FUN Magnetic Plug« kan skiljas från vibratören.

Om Toy ansluts med »FUN Magnetic Plug« under drift kopplas vibratören ifrån helt. Genom att tippa på knapparna kan Toy genast sättas i vibration så snart som »FUN Magnetic Plug« avlägnats.

Viktig teknisk information:

- Det är helt normalt att magnetstiftkontakten och Toy-motorn värms upp något (beroende på LED-kopplingen). Nätdelen är stabil mot kortslutning för obegränsad tid framöver, däremot uppstår låg värmeutveckling!
- Använd endast »FUN Magnetic Plug« stickpropp/adapter i original när Toys ska laddas upp.
- Fäst inte »FUN Magnetic Plug« magnetkontakter vid metalliska ytor eftersom risken för kortslutning är hög.
- Förvaras inte direkt solljus (som t.ex. i bilen).
- Kasta inte nätdelen och Toy i elden.
- Släck inte med vatten vid eldsvåda eller när den fattat eld.
- Ackumulatörens skyddskoppling förhindrar överladdning/basurladdning.
- När driftsindikatorn (LED) vid magnetladdningsstiftkontakten och/eller stickkontakten för eluttaget inte lyser bör denna frånskiljas.
- Koppla alltid ur när den inte används. Energisnål förbrukning: för att reducera all onödig strömförbrukning bör den vara i standby-läge
- Undvik att hålla kort med magnetband (som t.ex. kreditkort) i närheten av Toys, förpackningen resp. laddningsstickkontakten, eftersom magneten som finns i kartongen, laddningsstiftkontakt och Toys eventuellt kan skadas.

- Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som t.ex. pacemaker. Det rekommenderas att man varken använder vibratören eller laddningsstiftkontakten via pacemakern. För ytterligare information ta kontakt med en läkare.

OBS!

- Använd aldrig laddningsapparaten i badrummet eller i badkaret!
- Undvik att laddningsapparaten kommer i direktkontakt med vatten och fuktig miljö!
- Toy kan endast tas i drift utan laddningsapparaten (»FUN Magnetic Plug«)!

Teknisk information:

»FUN Magnetic Plug« | nätdel:


100-240 V AC | 50/60 Hz | max 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

För vår miljö

Vibratorernas uppladdningsprocess ur CLICK 'N' CHARGE serien av FUN FACTORY sker uteslutande via original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«. På så sätt bidrar FUN FACTORY till miljö- klimatvård.

Se till att gamla elektroniska apparater resp. ackumulatörer inte hamnar i hushållssoporna. Se därför till att de elektroniska apparaterna och förpackningen tas väl omhand av miljövänlig återvinningscentral e.dyl. Använd de möjligheter som finns för att recyccla apparaterna. Blisterförpackningen är tillverkat av miljövänligt PET-material.

- 1 „knappen“ på „FUN Magnetic Plug“ med integrerad LED
- 2 „knappen“ på „FUN Magnetisk kontakt“ med metalliska kontaktpunkter
- 3 Stickkontakt (olika standarder)

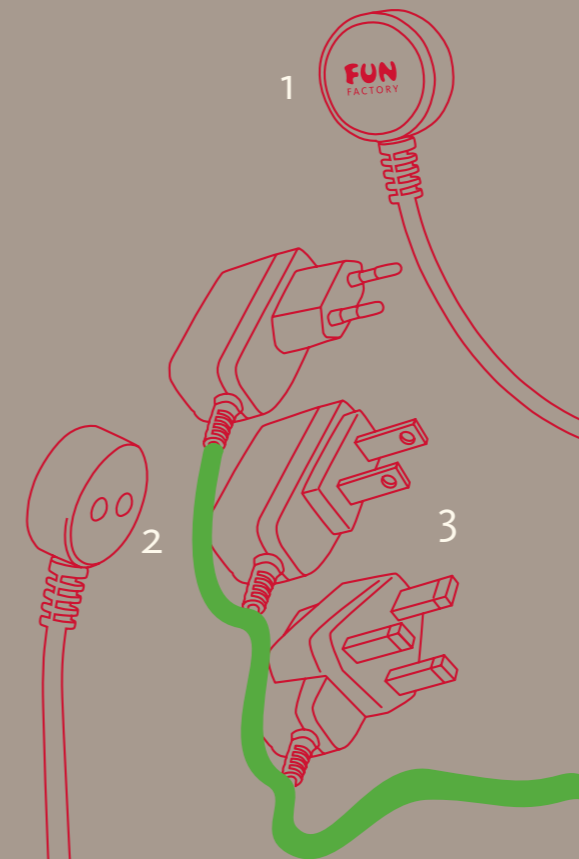

love yourself!

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany
Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290
info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN
FACTORY

love yourself!

Käyttöohje

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE

